

取扱説明書

外付け DVD ドライブ D1


レシート・請求書などは大切に保管してください。
保証を受ける際には、購入日を証明するものがが必要です。

お使いになる前に本書をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。
安全にお使いいただくための大切な情報は、本書裏面を参照してください。
製品の最新情報は、ジェムソフト 製品ページ をご覧ください。

パッケージ内容

- ☐ DVD ドライブ本体
- ☐ USB ケーブル Type-A / Type-C ※本体裏面に収納
- ☐ 取扱説明書（本書）
- ☐ ライセンスカード（本書内に掲載されています）
- ☐ 本製品の保証（本書内に掲載されています）

各部の名称

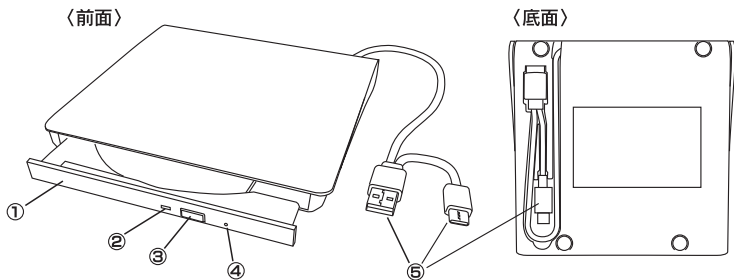

① トレイ

DVD や CD ディスクをセットするトレイです。イジェクトボタンを押して開き、手で押し戻して閉めます。

② アクセスランプ

LED ランプ、アクセス時に点灯／点滅します。

③ イジェクトボタン

トレイを開ける時、ディスクを取り出す時に押すとトレイが開きます（電力給電時のみ利用可）。

※読みや再生など、動作時はイジェクトボタンでトレイが開かないことがあります。

詳しくは「ディスクをセットする・取り出す」を参照ください。

④ 強制イジェクトホール

ディスクを挿入したまま電源をオフにした場合など、細い棒や針金などをイジェクトホールに挿入し、まっすぐ押すと、トレイが開きます。

※緊急時用の機構です。動作中やディスクが回転中に使用すると、ドライブやディスクが破損することがありますので、ご注意ください。

⑤ USB ケーブル

Type-A、Type-C の 2 系統があります。どちらもパソコン接続用です。パソコン側の USB コネクタの形状に合わせて選んで接続してください。

本体裏面の窪みに収納できます。

本製品使用上の注意

○ 本体に力を加えない

本体上面を押したり強い力を加えたりしないでください。また上に物を置かないでください。メディアの損傷やトレイの故障の原因になります。

○ レンズを触らない

トレイ上にある可動式のピックアップレンズには触れないでください。汚れやキズがつくと故障します。

○ ディスクにシール禁止

挿入するディスクの表面にシールを貼らないでください。読み書きエラーやメディア破損の原因になります。

○ 電源オフ方法

本製品に電源スイッチはありません。電源をオフにするにはパソコンから取り外してください。取り外し方法は「パソコンから取り外す」をお読みください。

○ ウイルス対策ソフトとの互換性

一部のウイルス対策ソフトを使用すると、本製品の動作が不安定になることがあります。

○ DVD ビデオ作成ソフト

DVD ビデオの作成は、製品付属のソフトウェアの使用を推奨します。付属しない商品の場合は、製品サイトのご優待販売をご利用いただけます。

○ お手入れ方法

シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。やわらかい乾いた布で拭くか、汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞って拭いてください。

○ 起動設定について


メディアから OS やプログラムを起動する場合、パソコンの BIOS 設定変更が必要な場合があります。詳細はご利用のパソコンのマニュアル等を確認してください。

※著作権について

録画・録音したものは個人利用以外では、権利者の許可なく使用できません。

本製品をパソコンに接続する

1) パソコンを起動したあと、本製品の USB ケーブルの Type-A または、Type-C いずれかひとつをパソコンに接続します。

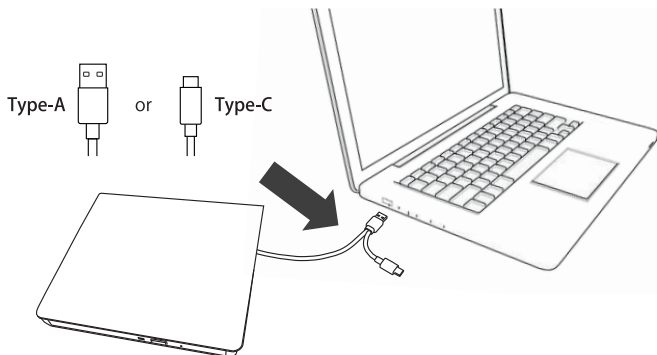

- ・ Type-A の場合、パソコン側の USB ポートの内側が青色のポートに接続します。黒色の場合、電力不足により、本製品が正しく動作しないことがあります。
- ・ USB ハブをご利用の場合、USB3.0 以上に対応した電源ケーブルのある機器（セルフパワー）をご利用ください。
- ・ ノート型パソコンでご利用の場合、必ずパソコンを電源に接続した状態でご利用ください。バッテリー駆動の場合、電力不足により、本製品が正しく動作しないことがあります。

2) Windows の場合

エクスプローラーの「PC」を開き、本製品のアイコン  または  が表示されていることを確認します。

3) Mac の場合


本製品に DVD ディスクをセットし、デスクトップに  が表示されることを確認します。

※パソコンに接続すると、OS 標準のドライバが自動的にインストールされます。別途インストールは不要です。

ディスクをセットする手順

※本製品に電力が供給されている状態で次の操作を行ってください。

- 1) イジェクトボタンを押して、トレイのロックを解除する。
- 2) 手でトレイを完全に引き出し、トレイの中心にディスクの穴をはめ込みます。

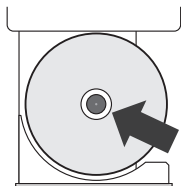

※トレイを下から支えて、ディスク中央部分をまっすぐに押し、カチッと音がするまでしっかりはめめます。

※トレイを完全に引き出していない場合や、ディスクをきちんとはめ込んでいない場合、ドライブやディスクが破損することがあります。

- 3) トレイを押し戻して閉じる（カチャッとロックされた音がします）

ディスクを取り出す手順

- 1) Windows の場合：イジェクトボタンを押し、トレイのロックを解除する

注意：再生ソフト、書込みソフトが動作している場合など、イジェクトボタンを押してもディスクは排出されません。その場合は、ソフト上で取り出し操作を行ってください。

- 2) Mac の場合：デスクトップのディスクのアイコン  をゴミ箱  にドラッグアンドドロップしてください。

※macOS がディスクを認識している場合、イジェクトボタンは機能しません。

本製品をパソコンから取り外す手順

本製品からディスクを取り出したあと、本製品のアクセスランプが消灯していることを確認して、パソコンから取り外してください。

注意：取り外す時は、ディスクを必ず取り出してください。ディスクをセットしたまま本製品を動かすと、ディスクや本製品が破損する恐れがあります。
ケーブルを抜く時は、端子部分を持って静かにまっすぐ引き抜いてください。

注意警告事項 安全にお使いいただくために、必ずお守りください

本製品を安全に使用していただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

これらは使用者の安全と製品の保護のために重要です。

パソコンの故障やデータ消失など、取り扱いを誤ったために生じた故障やトラブルは保証対象外です。

注意警告事項に違反したことにより発生した損害に対して、当社ではいかなる責任も負いかね、故障した本製品の保証も致しません。あらかじめご了承ください。



警告 (守らないと死亡や重傷の可能性のある事項)



禁止

- ・分解・改造・修理は絶対にしないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ・濡れた手で触らないでください。感電・故障の原因になります。
- ・水気の多い場所や漏電の危険がある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- ・レーザー光線を直視せず、トレイを開けて中を覗かないでください。視覚障害を及ぼす恐れがあります。



厳守

- ・液体や異物が本製品に入った場合、煙・異臭・異音がした場合は使用を中止してください。火災・故障の原因になります。



注意 (守らないとけがや物的損害の可能性のある事項)



禁止

- ・強い磁界・静電気が発生する場所・結露・高温多湿・ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・振動する場所や平らでない場所では使用しないでください。故障やけがの原因になります。
- ・直射日光や暖房器具の近くでは使用しないでください。故障、変形の原因になります。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・本製品の上に物を置かないでください。故障の原因になります。



禁止

- ・トレイにディスク以外を載せないでください。故障や火災の原因になります。
- ・ひびや変形のあるディスクは使用しないでください。故障やけがの原因になります。
- ・トレイを出したまま放置しないでください。故障の原因になります。
- ・ディスクを入れたまま移動しないでください。ディスクを損傷したり、本製品の故障の原因になります。



注意

- ・ディスク取扱上の注意：表面に傷をつけたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・表面に触れず、両端または縁と中央の穴をはさむように持ってください。



厳守

- ・付属の USB ケーブルを使用し、正しく接続してください。故障の原因になります。
- ・本製品に触れる前に、静電気を除去してください。破損の原因になります。
- ・本製品は、お子様の手が届かない場所に配置してください。誤ってけがをする恐れがあります。
- ・お子様が使用する場合、本製品の取り扱いを理解した大人の監視のもとで行ってください。
- ・本製品の接続端子に手を触れないでください。ほこりを取り除いてください。故障の原因になります。
- ・定期的にレンズクリーニングを行ってください。市販のレンズ専用のクリーニング用品をご利用ください。

製品仕様

(最新情報は、「ジェムソフト DVD ドライブ」で検索！)

型番：GEM-D1 サイズ：147 x 145 x 17mm 297g

接続：USB-C・USB-A 2種類のケーブル内蔵、USB3.2 (USB2.0～4.0, Thunderboltに対応)

対応OS：Windows / Mac / Linux ほか

読込対応：DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、
DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM、
CD-ROM、CD-R、CD-RW 他

8倍速
DVD 読込・書込

24倍速
CD 読込・書込

書込対応：DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+RW、CD-R、CD-RW

本製品の保証

初期不良：お買上げ日から 30 日以内

- 交換・返品をご希望の場合は、お問い合わせページよりご連絡ください。
- お買上げ日から 30 日を過ぎると、初期不良対象外となります。送料や修理手数料等が発生する場合、お客様負担となります。

保証期間：お買上げ日から 90 日間

- 通常にご利用いただいている中での不具合について、保証対応いたします。
- 保証を受ける際には、購入日を証明するものが必要です。本製品ご購入時のレシート・請求書などは大切に保管してください。
- ユーザ登録をすると、ライセンス番号が発行されます。ライセンス番号は、正規ユーザである証明になります。

※次の場合は、保証期間内でも有償対応となります。予めご了承ください。

- ・注意警告事項に反した誤った使用や不注意による故障や破損。
- ・改造による故障や破損。
- ・火災や天災による故障や破損。
- ・使用に基づく、製品表面の傷など。
- ・購入者以外が使用したことによる故障や破損。

サポートへのお問い合わせ

- ・本書末の「お問い合わせ」をご覧ください。

免責事項

1. 取扱説明書の遵守について

本書に記載された注意・警告事項を必ず遵守してください。お客様が本書の注意事項に違反した際に発生した損害に対して、当社はいかなる責任も負いかねます。また、この場合の故障した本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

2. 使用機器の制限について

本製品は、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末に接続して使用する機器です。これら以外の設備・機器・システムに接続または組み込んで使用した場合、

本製品の故障により損害が生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。また、この場合の故障した本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

3. 使用地域の制限について

本製品は、日本国内での使用を前提として設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねます。また、本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

4. データの消失・破損について

以下の場合において、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・本製品の使用により記憶されたデータが消失・破損した場合
- ・本製品を接続しているパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末の、内部および外部接続機器のデータが消失・破損した場合

5. 損害賠償責任の制限について

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。

6. 契約不適合について

本製品に契約の不適合があった場合、無償にて当該契約不適合を修補し、または契約不適合のない同一製品もしくは同等品に交換いたします。ただし、当該契約不適合に基づく損害賠償の責には任じません。

7. 適用範囲について

本免責事項に記載された内容は、日本国内においてのみ有効です。

本書について

- ・記載の内容は改良のため予告なく変更されることがあり、購入した製品と一部異なる場合があります。最新の情報は、当社の製品ページをご確認ください。
- ・本書の内容には万全を期しておりますが、不審な点や記載の間違ひがあれば、サポートセンターまでご連絡ください。
- ・本製品は、本書に記載した方法に沿ってご利用ください。特に注意事項記載の取扱方法に反する利用はお止めください。

※本書記載の他社製品名は、一般に各社の商標、登録商標です。本書では一部を除き、™、®、©などのマークは記載していません。

故障かなと思ったら！

以下に掲載されていない内容は、製品ページの「よくある質問」や「活用方法」をご覧ください。右の「お問い合わせ」のリンクからご利用になれます。

**本製品を、パソコンが認識しない
または正常に動作しない**

- ・パソコンを電源に接続してください。バッテリー駆動の場合、電力不足になっている可能性があります。
- ・USB ケーブルの接続をすべて外して、接続し直してください。
- ・別の USB ポートに接続してください。(ポートの内側が青色のものを選んでください)
- ・USB ハブは、電源ケーブルのあるタイプをご利用ください。あるいは、パソコンに直接接続してください。
- ・他の USB 機器を取り外してください。

**接続しても、パソコンにアイコン
が追加されない**

- ・エクスプローラ「表示」メニューから、最新の情報に更新してください。

ディスクを認識しない

- ・ディスクに汚れやホコリがないように、柔らかい布できれいに拭いてください。

**「新しいハードウェア」画面
が表示されたままになる**

- ・「キャンセル」ボタンをクリックして、本製品をパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、再度本製品をパソコンに接続します。

**「取り外しができない」という
内容のメッセージが表示される**

- ・再生や書込みを行っている場合は、実行しているソフトからそれらの作業を停止します。起動中のソフトを全て終了して、本製品を取り外してください。同じメッセージが表示される場合は、パソコンの電源を切ってから、本製品を取り外してください。

DVD ビデオの再生ができない

- ・付属の再生ソフトをご利用ください。付属していない場合は、ジェムソフト 製品ページより、ダウンロードできます。

お問い合わせ


- うまく動作しない場合は、左の「故障かなと思ったら」をご覧ください。
- ジェムソフト 製品ページ にも、詳しい情報があります。
- 製品ページ／サポート のお問い合わせフォームより、サポート にお問い合わせいただけます。

製品ページ

<https://gemsoft.jp/dvd>



または、ブラウザで「ジェムソフト DVDドライブ」を検索！



重要

ライセンスカード

本カードは製品ご利用ライセンスの所有証明となります。大切に保管して下さい。
サポートへのお問い合わせ時にもこれらの情報をお伝えいただくとスムーズです。

製品名


外付け DVD ドライブ D1

引きかえ番号 (ライセンスとの引きかえに使用します)

引きかえページを開く

ブラウザで「**ジェムソフト引きかえページ**」を検索するか、

URL gemsoft.jp/cr から、引きかえページを開いてください。



作業は簡単です。ページの案内で進めてください。