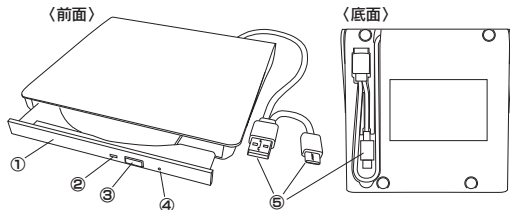


## 各部の名称

## 取扱説明書

DVDドライブ+USBハブ+ソフト  
DH1

- ① **トレイ** DVD や CD ディスクをセットするトレイです。イジェクトボタンを押して開き、手で押し戻して閉めます。
- ② **アクセスランプ** LED ランプ、アクセス時に点灯/点滅します。
- ③ **イジェクトボタン** トレイを開ける時、ディスクを取り出す時に押すとトレイが開きます（電力給電時のみ利用可）。 ※読みや再生など、動作時はイジェクトボタンでトレイが開かないことがあります。詳しくは「ディスクをセットする・取り出す」を参照ください。
- ④ **強制イジェクトホール** ディスクを挿入したまま電源をオフにした場合など、細い棒や針金などをイジェクトホールに挿入し、まっすぐ押しすと、トレイが開きます。 ※緊急時用の機構です。動作中やディスクが回転中に使用すると、ドライブやディスク が破損することがありますので、ご注意ください。
- ⑤ **USB ケーブル** Type-A、Type-C の 2 系統があります。どちらもパソコン接続用です。パソコン側の USB コネクタの形状に合わせて選んで接続してください。本体裏面の窪みに収納できます。

レシート・請求書などは大切に保管してください。  
保証を受ける際には、購入日を証明するものがが必要です。

お使いになる前に本書をお読みください。安全にお使いいただくための大切な情報が記載されています。お読みになった後は大切に保管してください。製品の最新情報は、ジェムソフト 製品ページ をご覧ください。

## パッケージ内容

- DVD ドライブ（USB-A / C ケーブル ※本体裏面に収納）
- USB ハブ（USB-C ケーブル、USB-A アダプタ付き）
- 取扱説明書（本書）
- ライセンスカード（本書内に掲載されています）
- 本製品の保証（本書内に掲載されています）

## 製品ページを活用しよう！

製品の使い方／よくある質問／活用方法／  
最新情報／サポート情報／お問い合わせ

<https://gemsoft.jp/dh1>




## 使用上の注意

- **本体に力を加えない** 本体上面を押したり強い力を加えたりしないでください。また上物を置かないでください。メディアの損傷やトレイの故障の原因になります。

- **レンズを触らない** トレイ上にある可動式のピックアップレンズには触れないでください。汚れやキズがつくと故障します。
- **ディスクにシール禁止** 挿入するディスクの表面にシールを貼らないでください。読み書きエラーやメディア破損の原因になります。
- **電源オフ方法** 本製品に電源スイッチはありません。電源をオフするにはパソコンから取り外してください。取り外し方法は「パソコンから取り外す」をお読みください。
- **ウイルス対策ソフトとの互換性** 一部のウイルス対策ソフトを使用すると、本製品の動作が不安定になることがあります。
- **DVD ビデオ作成ソフト** DVD ビデオの作成は、製品付属のソフトウェアの使用を推奨します。付属しない商品の場合は、ジェムソフトストアのご優待販売をご利用いただけます。
- **お手入れ方法** シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。やわらかい乾いた布で拭くか、汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞って拭いてください。
- **起動設定について** メディアから OS やプログラムを起動する場合、パソコンの BIOS 設定変更が必要な場合があります。詳細はご利用のパソコンのマニュアル等を確認してください。

## パソコンに接続する

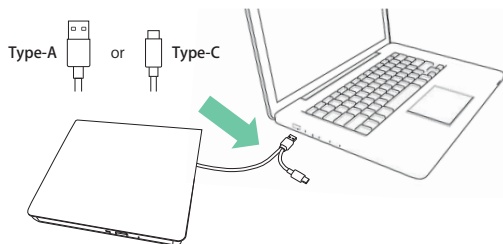

- 1) パソコンを起動したあと、本製品の USB ケーブルの Type-A または、Type-C いずれかひとつをパソコンに接続します。




- Type-A の場合、パソコン側の USB3 ポート（内側が青色）に接続します。USB2（内側が黒色）の場合、電力不足により、本製品が正

しく動作しないことがあります。

- USB ハブをご利用の場合、USB3.0 対応ハブであれば外部電源は不要です。本製品付属の USB ハブのを使う場合は、USB3.0 ポートに接続します。USB2.0 対応ハブであれば外部電源対応を推奨します。電力が不足すると正しく動作しません。
- ノートパソコンでご利用の場合、パソコンを電源に接続した状態でご利用ください。バッテリー駆動では、電力不足により本製品が正しく動作しないことがあります。

2) **Windowsの場合**：エクスプローラーの「PC」を開き、本製品のアイコン  または  が表示されていることを確認します。


3) **Macの場合**：本製品にDVDディスクをセットし、デスクトップに  が表示されることを確認します。

※パソコンに接続すると、OS標準ドライバが自動でインストールされ、DVDドライブが使えるようになります。インストール操作は不要です。

## ディスクをセットする手順

1) パソコンに接続されている状態でイジェクトボタンを押して、トレイのロックを解除する。

2) トレイを完全に引き出して、トレイの中心にディスクをはめ込みます。

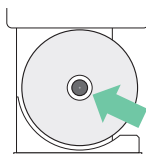



※トレイを下から支えて、ディスク中央部分をまっすぐに押し、カチッと音がするまでしっかりはめます。

※トレイを完全に引き出していない場合や、ディスクをきちんとはめ込んでいない場合、ドライブやディスクが破損することがあります。

3) トレイを押し戻して閉じる（カチャッとロックされた音がします）

## ディスクを取り出す手順

1) **Windowsの場合**：イジェクトボタンを押して、トレイのロックを解除する。注意：再生ソフト・書き込みソフトが動作している場合など、イジェクトボタンは無効です。ソフト上で取り出し操作を行ってください。

2) **Macの場合**：デスクトップのディスクのアイコン  をゴミ箱 

にドラッグアンドドロップしてください。

※macOSがディスク認識中は、イジェクトボタンは無効です。

## パソコンから取り外す手順

本製品からディスクを取り出したあと、本製品のアクセスランプが消灯していることを確認して、パソコンから取り外してください。


**注意：**取り外す前に、必ずディスクを取り出してください。ケーブルを抜く時は、端子部分を持って静かにまっすぐ引き抜いてください。

## USBハブ

### 各部の機能 同時に4台まで接続可能

USBケーブルを、PCやスマホのUSBポートに接続します。

TypeAポートに接続する場合は、  
変換アダプタを使用します。

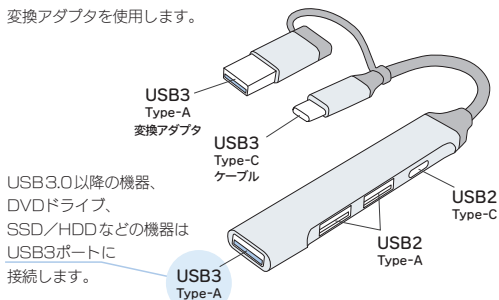

※製品ロットにより、USB2ポートの内部が 青色 になっていることがありますが、接続規格は上記の通りになります。

## 使用上の注意

- **本体に強い力を加えない** 本体をねじったり、押しつぶすような力を加えないでください。また、上に物を載せないでください。破損の原因になります。
- **ケーブルの無理な曲げ・引っ張り禁止** 接続ケーブルを強く引っ張ったり、急角度に曲げないでください。断線や接触不良の原因になります。
- **発熱について** 使用中、本体が温かくなることがありますが異常ではありません。高温や直射日光の当たった場所では使用しないでください。
- **接続機器について** 本製品のポートはUSB2.0とUSB3.2 Gen1があります。USB3.0以降の機器はUSB3.2 Gen1ポートに接続してください。USB2.0ポートに接続すると本来の性能が出ない場合があります。DVDドライブや、外付けSSD/HDDなどの消費電力の大きな機器は、USB3.2 Gen1ポートに接続してください。  
※接続可能な全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。相性や機器構成などにより正常に動作しない場合があります。
- **本製品はACアダプタが不要なバスパワー電源です** 接続する周辺機器全体の消費電力の合計が900mA以内となるようにしてください(USB2.0ポート接続時は500mA以内)。
- **お手入れ方法** シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。やわらかい乾いた布で拭くか、汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤に布を浸し、固く絞って拭いてください。

## パソコンなどに接続する

パソコンなどの機器の起動後に本製品を接続し、その後本製品にUSB機器を接続します。

## 製品ページを活用しよう！

DVDドライブやUSBハブの使い方、  
サポート情報、お問い合わせもこちらから。

<https://gemsoft.jp/dh1>



## ソフト

再生ソフト または 再生ソフト+作成ソフトが付属します。ご購入商品により付属内容が変わります。付属するソフトの内容は、ライセンスカードに記載があります。

- ソフトはWindowsまたはMacで利用できます。引きかえ時（ライセンス取得時）にいずれかを選択します。後からの変更はできません。
- ソフトはダウンロード版です。最新のプログラムをダウンロードで提供いたします。インストールディスクは付属しません。
- 引きかえ番号を専用ページでライセンスに引きかえすると、プログラムのダウンロードリンクとライセンスコードが発行され、登録したメールアドレス宛にメールで送信されます。

## 再生ソフト ZEUS PLAYER START

- DVD・動画・音楽の再生を、期限なくお使いいただけます。
- ライセンス登録はありません、インストールするだけで使えます。
- WindowsにはDVD再生機能がありません。本ソフトを使用することでDVDを再生できます。
- TV 番組録画から作成した DVD (CPRM、VR モード)、AVOREC には非対応です。
- BD (ブルーレイ) 再生は試用機能です。BD の再生には BD に対応したドライブが必要です。

## 作成ソフト ディスククリエイターDVD

- いろいろな動画からDVDを作成し、プレイヤーやTVで見られます。
- DVD作成手順中に、動画を編集できます。
- 1年間のサブスクリプションライセンスが付属します。
- ライセンスは自動継続しません。任意に延長できます (有償)。

### 製品ページを活用しよう!

付属ソフトの使い方、サポート情報、お問い合わせもこちらから。

<https://gemsoft.jp/dh1>



## 製品仕様

### DVDドライブ

型番: GEM-D1

サイズ: 147 x 145 x 17mm 297g

PC等への接続: USB-C・USB-A 2種類のケーブル内蔵、USB3.2 Gen1 (USB2.0~4.0, Thunderboltに接続可能)

対応OS: Windows / Mac / Linux ほか

読込対応: DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD-RW 他

書込対応: DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+RW、CD-R、CD-RW

読込・書込速度: DVD 8倍速、CD 24倍速

### USBハブ

型番: GEM-H1

サイズ: 91 x 16 x 7mm(ケーブルを除く)、ケーブル長 127mm 21g

PC等への接続: USB-C・USB-A 2種類のケーブル内蔵、USB3.2 Gen1 (USB2.0~4.0, Thunderboltに接続可能)

USB機器を接続するポート: USB-A (3.2 Gen1) x 1、USB-A (2.0) x 2、USB-C (2.0) x 1

### ソフト

ご購入商品に付属するソフトは、ライセンスカードに記載があります。

再生ソフト: ZEUS PLAYER START

(DVD・動画・音楽の再生を、期限なくお使いいただけます)

作成ソフト: ディスククリエイター DVD

(1年間のサブスクが付属します。延長できます)

対応OS: Windows 7~11、MacOS 10.6~

※ダウンロード版ライセンスです。ソフトは最新版をWebでダウンロード、CDROMは付属しません。

※商品の仕様、デザイン、外観は予告なく変更になる場合があります。

最新の情報は、製品ページをご確認ください。

## 注意警告事項 安全にお使いいただくために、必ずお守りください

- 本製品を安全に使用していただくため、以下の注意事項をよくお読みください。これらは使用者の安全と製品の保護のために重要です。
- パソコンの故障やデータ消失など、取り扱いを誤ったために生じた故障やトラブルは保証対象外です。
- 注意警告事項に違反したことにより発生した損害に対して、当社ではいかなる責任も負いかね、故障した本製品の保証も致しません。あらかじめご了承ください。

## 警告 (守らないと死亡や重傷の可能性のある事項)



禁止

- 分解・改造・修理は絶対にしないでください。火災・感電・故障の原因になります。※保証の対象外になります
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。感電・故障の原因になります。本製品がパソコンに接続されているときには特に感電の恐れがあります。
- 水などの液体で濡らさないでください。水気の多い場所や漏電の危険がある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- DVDドライブのレーザー光線を直視せず、トレイを開けて中を覗かないでください。視覚障害を及ぼす恐れがあります。



厳守

- 液体や異物が本製品内部に入った場合、煙・異臭・異音が出た場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。火災・故障の原因になります。
- 小さなお子様のそばでは本製品の取扱いなどの作業をしないでください。本製品は、お子様の手が届かない場所に配置してください。誤ってけがをする恐れがあります。
- お子様や動物が部品などを口に入れたりしないように注意してください。お子様が使用する場合は、本製品の取り扱いを理解した大人の監視のもとで行ってください。けが、誤飲、故障の原因となることがあります。



## 注意 (守らないとけがや物的損害の可能性のある事項)



禁止

- 強い磁界・静電気が発生する場所・結露・高温多湿・ほこりやガスの多い場所、直射日光や暖房器具の近く、車中など振動する場所や平らでない場所、不安定な場所では使用しないでください。転倒・故障やけがの原因になります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。落としたり強い衝撃や振動を与えないでください。火災や故障・破損の原因になります。
- DVDドライブのトレイにディスク以外を載せないでください。トレイを出したまま放置しないでください。故障や火災の原因になります。
- ひびや変形のあるディスクは使用しないでください。ディスクを入れたまま移動しないでください。ディスクの損傷、本製品の故障、けがの原因になります。
- お手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかな布で乾拭きしてください。



注意

- ディスクの表面に傷をつけたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。ディスク表面に触れず、両端または縁と中央の穴をささむように持ってください。



厳守

- 付属のUSBケーブルを使用し、正しく接続してください。本製品のケーブルやUSB機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障・破損の原因になります。
- 本製品に触れる前には、静電気を除去してください。接続端子に手を触れないでください。ほこりを取り除いてください。破損や故障の原因になります。
- お手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。感電や故障などの原因となることがあります。
- DVDドライブは、市販のレンズ専用クリーニング用品などを使用して、定期的にレンズクリーニングを行ってください。
- 本製品を廃棄する際は、各自治体の区分に従ってください。

## 本製品の保証

### 初期不良：お買上げ日から 30 日以内

- 交換・返品をご希望の場合は、製品サイトのお問い合わせページよりご連絡ください。

### 保証期間：お買上げ日から 90 日間

- 通常にご利用の中での不具合について、保証対応いたします。
- 保証を受ける際には、購入日を証明するものが必要です。本製品ご購入時のレシート・請求書などを大切に保管してください。
- 保証を受けるにはユーザライセンスが必要です（正規ユーザ証明）。  
※ユーザライセンスの取得方法は、ライセンスカードを参照ください。

※次の場合は保証期間内でも有償対応となり、費用（送料、修理手数料等）はお客様負担となります。予めご了承ください。

- ・注意警告事項に反した誤った使用や不注意による故障や破損。
- ・分解や改造による故障や破損。
- ・火災や天災による故障や破損。
- ・使用に基づき、製品表面の傷など。
- ・購入者以外が使用したことによる故障や破損。

### サポートへのお問い合わせ

製品ページ内 サポートセンター

<https://gemsoft.jp/dh1>



## 免責事項

### 1. 取扱説明書の遵守について

本書に記載された注意・警告事項を必ず遵守してください。お客様が本書の注意事項に違反した際に発生した損害に対して、当社はいかなる責任も負いかねます。また、この場合の故障した本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

### 2. 使用機器の制限について

本製品は、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末に接続して使用する機器です。これら以外の設備・機器・システムに接続または組み込んで使用した場合、本製品の故障により損害が生じても、当社はいかなる責任も負いかねま

す。また、この場合の故障した本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

### 3. 使用地域の制限について

本製品は、日本国内での使用を前提として設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねます。また、本製品の保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。

### 4. データの消失・破損について

以下の場合において、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ・本製品の使用により記憶されたデータが消失・破損した場合
- ・本製品を接続しているパソコン・スマートフォン・タブレット等の端末の、内部および外部接続機器のデータが消失・破損した場合

### 5. 損害賠償責任の制限について

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。

### 6. 契約不適合について

本製品に契約の不適合があった場合、無償にて当該契約不適合を修補し、または契約不適合のない同一製品もしくは同等品に交換いたします。ただし、当該契約不適合に基づく損害賠償の責には任せません。

### 7. 適用範囲について

本免責事項に記載された内容は、日本国内においてのみ有効です。

## 本書について

- ・記載の内容は改良のため予告なく変更されることがあり、購入した製品と一部異なる場合があります。最新の情報は、当社の製品ページをご確認ください。
- ・本書の内容には万全を期しておりますが、不審な点や記載の間違いがあれば、サポートセンターまでご連絡ください。
- ・本製品は、本書に記載された方法に沿ってご利用ください。特に注意事項記載の取扱方法に反する利用はお止めください。

※本書記載の他社製品名は、一般に各社の商標、登録商標です。本書では一部を除き、™、®、©などのマークは記載していません。

## 故障かなと思ったら

### DVDドライブ

本製品を認識しない、  
正常に動作しない

- パソコンを電源に接続してください。バッテリー駆動の場合、電力不足の可能性あります。
- USBケーブルを外して、接続し直してください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- パソコンを再起動してください。

ディスクを認識しない

- ディスクを柔らかい布で中心から外側に向かって拭いてください。
- 別のディスクで試してください。
- Macの場合:Finderの環境設定で、外部ディスクがデスクトップに表示される設定になっているか確認してください。

DVD ビデオの再生が  
できない

- 付属の再生ソフトをご利用ください。付属していない場合は、ジェムソフト製品ページより、ダウンロードできます。
- リージョンコードが一致しているか確認してください。

書き込みができない、  
または失敗する

- 書き込み可能なメディア(DVD-R、DVD-RWなど)を使用しているか確認してください。

ディスクを取出せない

- 再生や書き込み中の場合は、ソフトを終了してください。
- Windowsの場合:タスクバーの「ハードウェアを安全に取り外す」から取り出してください。
- Macの場合:Finderでディスクアイコンを右クリックして「(ディスク名)を取り出す」を選択してください。
- それでも取り出せない場合は、本体の緊急取り出し穴にまっすぐなピン(クリップを伸ばしたものなど)を差し込んでください。

### USBハブ

USB ハブが認識され  
ない

- パソコンのUSBポートに直接接続されているか確認してください。
- 別のUSBポートに接続してみてください。
- パソコンを再起動してください。

接続機器が認識しな  
い、動作しない

- 接続した機器を一度取り外し、接続し直してください。
- 接続している機器の数を減らしてください。電力消費の大きい機器(外付けHDD、DVDドライブなど)は、単独で使用するをお勧めします。
- Macの場合:「システム設定」(または「システム環境設定」)の「一般」→「情報」で接続した機器が表示されているか確認してください。

データ転送速度が遅い

- USB 3.0対応ポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外して、単独で使用してみてください。

接続が不安定、頻繁に  
切断される

- USBケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
- Windowsの場合:デバイスマネージャーでUSBポートの省電力設定を無効にしてください。
- Macの場合:「システム設定」(または「システム環境設定」)の「バッテリー」で、電源アダプター接続時の省電力設定を確認してください。

掲載されていない内容は、製品ページの「よくある質問」や「活用法」をご覧ください。

製品ページを活用しよう!

製品の使い方／よくある質問／活用法／  
最新情報／サポート情報／お問い合わせ

<https://gemsoft.jp/dh1>



**重要**

# ライセンスカード


本カードはライセンスの所有証明となります。大切に保管して下さい。  
サポートへのお問い合わせ時にこれらの情報をお伝えいただくとスムーズです。

**引きかえ番号** 引きかえ後、メールでライセンスが届きます。ページの案内に沿って進めてください。



## 引きかえページを開こう！

「[ジェムソフト引きかえページ](#)」を検索



または、ブラウザのアドレスバーに  
[gemsoft.jp/hikikae](https://gemsoft.jp/hikikae) を入力して移動

**製品ページを活用しよう！** <https://gemsoft.jp/dh1>

製品の使い方／よくある質問／活用方法／最新情報／サポート情報／お問い合わせ

スマホから見れる！



### お困りの際はサポートに相談！

製品のインストール、登録、使い方等にご不明な点があれば、即ご連絡ください。  
製品ページのサポートセンターから、お問い合わせフォームを開けます。



### お問い合わせ返信率は100%です！

弊社規定の休日・土日祝日・年末年始を除き、営業時間中（10:00～17:00）に、順番に、速やかに返信いたします。

返信が遅い時は... ○迷惑メールフォルダをご確認ください。 ○メアドの入力ミス可能性があります。

お問い合わせ後、控えメールが入力したメアドに自動返信されます。

自動返信メールが届かない場合は、お手数ですがメアドを確認の上、改めてお問い合わせください。